

Priložnik za uporabo Klimatska naprava



Priložnik za uporabo Klima naprave

2-9

Zahvaljujemo se Vam za nakup Panasonic klimatske naprave. Napotki za namestitvev so priloženi. Preden začnete z uporabo naprave prosimo, da v celoti preberete ta priložnik za uporabo in si ga shranite za kasneje.



Model

Notranja enota

CS-RE18QKE

CS-RE24QKE

CS-UE18QKE

Zunanja enota

CU-RE18QKE

CU-RE24QKE

CU-UE18QKE

Hitri vodnik

Vstavite baterije


- ① Odprite pokrov.
- ② Vstavite bateriji AAA oz. R03 (trajanje približno 1 leto).
- ③ Zaprite pokrov.

Ura nastavitvev

- ① Pritisnite **CLOCK**
- ② Nastavite točen čas
- ③ Potrdite

Osnovne funkcije

- ① Izberite želeni način delovanja



- ② Začetek/konec delovanja



- Prosimo, da si zapomnite OFF indikator in njegov pomen:


Začetek: OFF

Prekin.: OFF





- ③ Izberite želeno temperaturo

- Področje izbire : 16°C ~ 30°C.
- Upravljanje temperature znotraj področij spodaj lahko prihrani električno energijo.
HEAT: 20°C ~ 24°C.
COOL: 26°C ~ 28°C.
DRY : 1°C ~ 2°C nižje od sobne temperature

- Uporabljajte daljinski upravljalnik znotraj doma 8 metrov od notranje enote.

Za zatemnitev indikatorjev na zaslonu naprave pridržite tipko gor  za več kot 5 sekund.

Ilustracije in slike v tem priročniku so namenjene prikazu delovanja in niso nujno povsem enake tistim pri vas doma na vaši klimatski napravi.

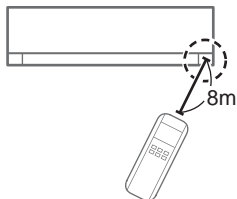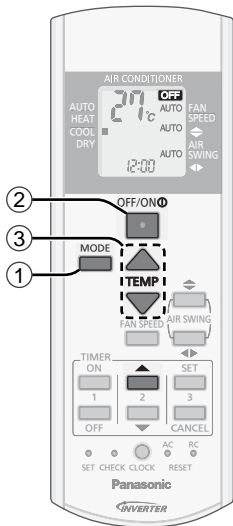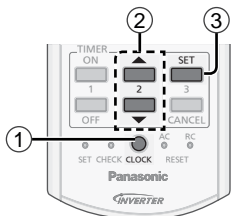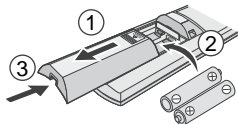


Vsebina priročnika


Upo
r
a

Odp
vija


Napotki za varnost

Da ne bi prišlo do poškodb oseb ali stvari prosimo upoštevajte naslednje stvari: neupoštevanje napotkov za uporabo, nepravilna in nedovoljena uporaba lahko privedejo do poškodb oseb ali stvari, zato so v priročniku napotki kot označeno spodaj:


	OPOZORILO	Indikator nevarnost smrtnih poškodb.
--	------------------	--------------------------------------

	POZOR	Nevarnost poškodb oseb ali stvari.
--	--------------	------------------------------------

Napotki, ki naj se jih upošteva se v priročniku označeni takole:

	Simbol prikazuje, da je nekaj PREPOVEDANO .
--	--

 	Simbol, ki prikazuje, da je nekaj POTREBNO storiti.
 	

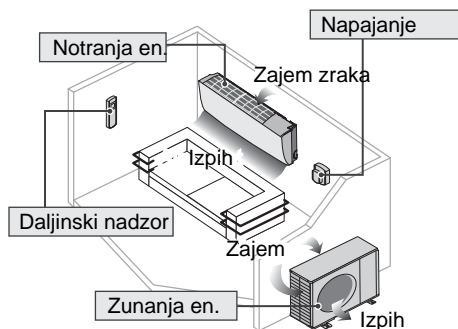

OPOZORILO

Notranja in zunanja enota



Ta naprava naj se uporablja le s strani oseb, ki so seznanjene s pravilno in varno uporabo naprave. Uporaba nepolnoletnim osebam ali otrokom brez nadzora odraslih ni dovoljena. Uporaba s strani oseb, ki imajo motnje v duševnem razvoju ali imajo psihične težave ni dovoljena.

Napravo naj uporabljajo le osebe, ki so natančno prebrale priročnik, le-ta naj bo vedno na dosegu rok, naprava pa naj bo nameščena v skladu z zahtevami proizvajalca. Klimatska naprava ni otroška igrača, prav tako ni namenjena ohranjanju živil ali sušenju oblačil.

Nepravilna uporaba naprave lahko privede do poškodb oseb ali stvari, požara ipd.



Namestitev naprave naj bo potrjena s strani pooblaščenih oseb. Uporabljajte le predpisano sredstvo za hlajenje. Uporaba drugega hladilnega sredstva ni dovoljena, ter lahko pride do poškodb oseb ali naprave. Ne izpostavljajte se pišu izpihanega zraka.



Ne nameščajte v okolje, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Neupoštevanje tega lahko privede do požara.

V napravo ne potiskajte prstov. Ne sedajte na napravi, ne stopajte na njo.



Daljinski upravljalnik



Pazite, da se otroci ne igrajo z daljinskim upravljalnikom, da ne pojejo baterij ali da se po njemu ne polije voda.

Napajanje



Ne uporabljajte predelane kablo, razdelilnikov, podaljškov ipd.



Da ne bi prišlo do električnega udara, upoštevajte:

- Ne delite napajanja z drugimi napravi, za klimo naj bo ločen vtič.
- Ne prijamjte klime z mokrimi rokami. Ne zvijajte kablo.
- Ne ugašajte, vklaplajte naprave z električnim vtičem.



OPOZORILO

Napajanje



Če je električni kabel poškodovan ga zamenjajte z novim, do takrat naprave ne uporabljajte.

Priporočamo, da se električna povezava izvede preko hitre varovalke, kjer je varovan tudi ničelni vod.

Da ne bi prihajalo do pregretja:

- pravilni vstavite in priključite napajanje.
- redno čistite električni priključek s suho krpico.

V primeru nepravilnega delovanja, smradu iz klime, iskenja, dima ipd, takoj prenehajte z uporabo klime in pokličite servis, do takrat naprave ne uporabljajte, nekajprimerov nepravilnega delovanja

- stalno meče ven varovalke.
- zazna se vonj po zažganem.
- opazi se nenormalen hrup ali vibracije.
- iz notranje enote izteka tekočina.
- električni kabel je vroč.
- hitrost ventil. se ne more nadaljevati.
- klima se takoj po vklopu samodejno ugasne.
- ventilator se ne more ugasniti

V tem primeru takoj pokličite poblaščen servis.

Vsa popravila in priklp elektrike naj izvede strokovnjak:

Priključki	Rdeča	zice faza	barve (IEC Standard)
L			rjava
N			modra
E			rumeno/ze-

Barve žic so odvisne od države.



Naprava mora biti pravilno električno ozemljena.



Da bi preprečili električni udar in poškodbe, izklopite napajanje:

- preden začnete s čiščenjem,
- med daljšim obdobjem neuporabe



Ko naprava ne deluje kot je predpisano.



POZOR

Notranja in zunanja enota



Ne čistite jo z bencinom ali alkoholom, oziroma mokrimi krpicami, izogibajte se močnim kemikalijam.



Klimatske naprave ne uporabljajte za ohranjanje živil, sušenje oblačil ali prostоров ipd.

Ne uporabljajte v primeru odprtega ognja v prostoru.

Ne izpostavljajte se pišu zraka.

Ne dotikajte se alu mrežice v klimatski napravi, da se ne poškodujete.



Ne vklopljajte naprave ko voskate ali lakirate tla v prostoru.

Ne nameščajte naprave v prostor, kjer je veliko oja, smradu ipd.

Ne odpirajte ali spreminjajte naprave v nobenem pogledu.

Ne stopajte na napravo, ko jo čistite bodite previdni, da ne padete.

Na zunanjo enoto ne nameščajte predmetov ipd, ker lahko pride do hujših okvar naprave.

Med COOL/DRY ne odpirajte vrat ali oken za dlje časa.



Poskrbite za varno odvajanje kondenza:

- pravilno povežite,
- izogibajte se posodam za vodo
- naprava ne sme priti v stik z vodo

Daljinski upravljalnik



Ne uporabljajte (Ni-Cd) baterije. Lahko poškodujejo daljinski upravljalnik.



Da se daljinski upravljalnik ne bi poškodoval:

- Odstranite baterije če naprave dolgo časa ne boste uporabljali.
- Vedno menjajte obe bateriji hkrati in s pravilno polariteto.

Napajanje



Ne vlecite za kabel, ne izklopite naprave z električnim kablom.

Kako uporabljamo napravo

MODE



Izbira načina delovanja

AUTO - vaše udobje

Med takšnim delovanjem indikator delovanja utripa.

Naprava glede na nastavljeno temperaturo in temperaturo v prostoru izbere sama način delovanja.

HEAT - greetje prostora

V tem načinu traja nekaj časa, da naprava začne delovati, da se segreje (indikator utripa)


COOL - hlajenje prostora

Za zmanjšano porabo električne energije zaprite zavese in okna ter vrata.

DRY - razvlaževanje zraka

Naprava deluje z majhno hitrostjo ventilatorja in odpravlja vlažnost v zraku, ter nežno hladi.

Zaslon na daljinskem

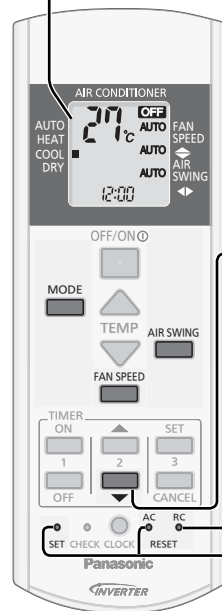

Sprejemnik ukazov daljin. in indikator

- POWER (zelena)
- TIMER (Oranžna)

Pridržite za pribl. 10 sekund za prikaz nastavitve temperature v°C ali °F.

Pritisnite za povrnitev tovarniških nastavitvev.

Ne delujeta.

FAN SPEED




Hitrost ventilatorja

(zaslon na daljinskem)



- AUTO, hitrost ventilatorja se nastavlja glede na način delovanja, samodejno.
- Za manj hrupa med delovanjem izberite nižjo hitrost ventilatorja (■).

Auto OFF/ON tipka

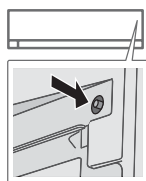

Uporabite, ko se daljinski upravljalnik izgubi ali le-ta ne deluje. Odprite sprednji pokrov:

- Za samodejno delovanje pritisnite enkrat - AUTO.

- Za COOL pridržite do 1 piska in nato spustite tipko.

- Za HEAT pridržite do piska, spustite tipko, znova pridržite do dveh piskov, spustite tipko.

Pritisnite znova za izklop naprave.


Usmerjanje izpiha zraka



- Za prezračevanje sobe.
- Med COOL/DRY mode, če ste nastavili AUTO, se lopute premikajo gor/dol samodejno.
- Za HEAT mode, AUTO se horizontalni po-


Nastavite časovnik

2 seta ON in OFF časovnikov sta na voljo za vklop ON ali izklop OFF naprave ob nastavljenem času.

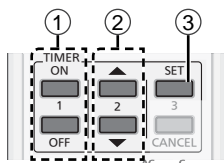

1 Izberite ON ali OFF timer

- Pritiskajte tipko:



Primer: Izklop OFF ob 22:00



2 Nastavite čas



3 Potrdite



- Za preklic ON ali OFF timerja prit. ON ali OFF in izberite pravi sim. ① ali ② nato pritis. CANCEL.
- Če se timer prekliče ročno zaradi izpada napajanja, ga lahko prikličete nazaj s pritiskom na tipko ON ali OFF in izberete simbol ① ali ② ter pritisn. SET.
- Najbližja nastavitvev timerja se prikaže in aktivira v zaporedju.
- Ko je ON Timer nastavljen, se naprava lahko vklopi do 35 minut pred nastavljenim časom, da bi pravočasno dosegla želeno temperaturo.
- Timer delovanje je povezano z nastavitvijo ure na daljinskem in se dnevno ponavlja. Nastavitvev ure, prosimo poglejte Hitri vodnik.

Delovni pogoji

Uporabljajte klimatsko napravo znotraj temperaturnih pogojev.

Temperatura (°C)		Znotraj		CU-RE18QKE CU-RE24QKE		CU-UE18QKE	
		DBT	WBT	DBT	WBT	DBT	WBT
COOL	Max.	32	23	43	26	43	26
	Min.	16	11	-10	-	5	-
HEAT	Max.	30	-	24	18	24	18
	Min.	16	-	-15	-16	-10	-11

DBT : Dry bulb temperatura
WBT : Wet bulb temperatura

Napotki za čiščenje

Za optimalno delovanje klimatske naprave priporočamo redno čiščenje po predpisanih intervalih. Umazana enota naprave javlja napako "H99" in preneha z delovanjem. Prosimo pokličite serviserja.

- Preden začnete s čiščenjem izklopite napajalni kabel.
- Ne dotikajte se alu mrežice, ker je ostra in se lahko poškodujete.
- Ne uporabljajte bencina, redčila ipd..
- Uporabljajte (≈pH 7) milo ali detergent za domačo uporabo.
- Ne uporabljajte vode, ki ima več kot 40 °C.

Notranja enota


Očistite nežno, z suho in mehko krpico.




Sprednji pokrov

Očistite nežno in osušite.

Odstranite sprednji pokrov

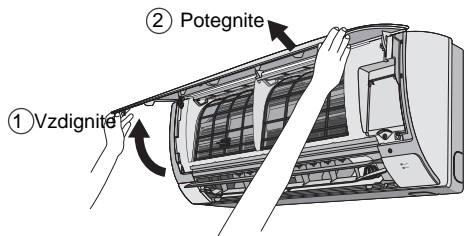


Previdno zaprite

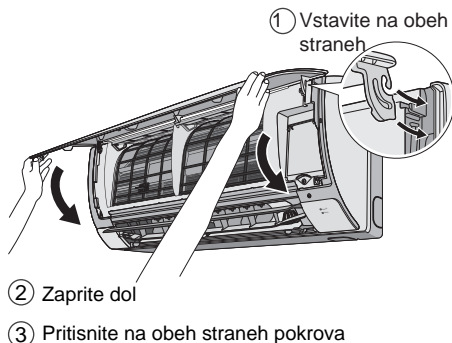

Notranja enota

Sprednji pokrov

Alu mrežica

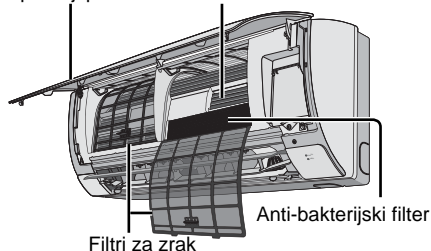

Filtri za zrak


Filtri za zrak

Vsaka 2 tedna


- Očistite pod tekočo vodo, vendar nežno, da jih ne poškodujete.
- Filtre temeljito posušite preden jih vstavite nazaj, vendar ne na soncu.
- Poškodovane filtre zamenjajte z novimi, originalnimi in enakim tipom.



Odstranite filter

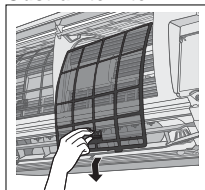

Namestite filter

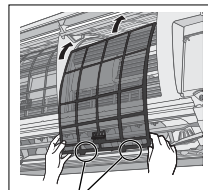

Vstavite nazaj v napravo

Anti-bakterijski filter

(CS-RE9QKE CS-RE12QKE CS-RE15QKE
CS-UE9QKE CS-UE12QKE)



Anti-bakterijski filter.

- Čistite po potrebi.
- Očistite nežno z vodo, pazite da ga nepoškodujete.
- Povsem naj se posuši, vendar ga ne smete sušiti na soncu.
- Vsakih 10 let zamenjajte filter, menjajte tudi poškodovane filtre. Rezervni del.: CZ-SA22P

Sezonski pregled, pregled po neuporabi dlje časa

- Preverite baterije v daljinskem.
 - Odstranite ovire na zajemu in izpihu zraka.
 - Uporabite tipko Auto OFF/ON in izberite COOL/HEAT
- Po 15 minutah delovanja naj bo temperaturna razlika:

COOL: ≥ 8 °C HEAT: ≥ 14 °C

Daljši čas neuporabe

- Vključite HEAT za 2-3 ure za odstranjevanje odvečne vlage in da se notranjost naprave posuši (preprečili boste nastanek plesni. Izklopite električni kabel.
- Odstranite baterije iz daljinskega.

Odpravljanje težav

Nekatere težave še ne pomenijo nujno tudi okvare naprave .

Simptom	Vzrok
Iz notranje enote izhaja para .	• Običajno nastajanje kondenza med hlajenjem.
Sliši se pretakanje vode .	• Običajno pretakanje hladilnega sredstva.
V prostoru je poseben vonj .	• Vonj, ki lahko izhaja iz tapet, zaves, kavča ipd.
Med ventilacijo se ventilator občasno ustavlja sam od sebe .	• Pomaga pri odstranjevanju vonjev iz okolice.
Za kasni se delovanje nekaj minut po ponovnem zagonu .	• Zaščita kompresorja, normalno delovanje.
Zunanja enota oddaja vodo /paro .	• Na ceveh nastaja kondenz ali izhlapeva para
Po izpadu elektrike naprava začne samodejno z delovanjem .	• Auto Restart funkcija. Povrne se nazadnje izbrani način delovanja, razen če z daljinskim izberete drugače.
Med gretjem se notranji ventilator občasno izklaplja .	• Da ne bi prišlo do občutka ohladitve.
Preden se naprava vklopi utripa indikator napajanja.	• Priprava na delovanje časovnika za vklop, če ste ga nastavili.
Med delovanjem se sliši pokanje.	• Spremembe temperature vplivajo na pokanje plastike na napravi.

Preverite preden pokličete servis.

Simptom	Preverite
Delovanje v COOL/HEAT ne deluje učinkovito.	• Pravilno nastavitve temperature. • Zaprite okna in vrata. • Očistite ali zamenjajte filtre. • Odstranite morebitne ovire na izpihu zraka.
Hrupno delovanje.	• Ali je naprava nameščena pod kotom? • Pravilno zaprite sprednji pokrov.
Dalj. upravljanje ne deluje. (zaslon je slabo prikazan)	• Pravilno vstavite bateriji. • Zamenjajte slabe baterije.
Naprava ne deluje.	• Preverite varovalko. • Preverite, če je nastavljen časovnik.
Naprava ne sprejema signalov iz daljinskega.	• Preverite če je sprejemnik IR nezastrt. • Močna svetloba lahko moti IR sprejemnik.

Kaj se ne popravlja


IZKLOPITE NAPAJANJE IN POKLIČITE SERVIS v primeru spodaj nevednih simptomov:

- nenormalni hrup med delovanjem.
- po daljinskem se je polila voda.
- iz notranje enote izhaja voda.
- stalno meče ven varovalko.
- električni kabel je zelo vroč.
- tipke ne ubogajo.
- Indikator za časovnik utripa, naprave ni moč uporabljati.

Naprava se ustavi, indikator **TIMER** utripa .

Uporabite daljinski ki za priloženo ser visne kode.

- 1 Pridržite 5 sekund
- 2 Pridržite do piska, zapišite si kodo.
- 3 Pridržite 5 sekund za konec preverjanja
- 4 Ugasnite napravo, kodo sporočite pooblaščenemu servisu.

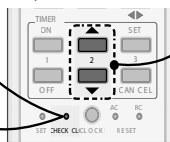

- Za nekatere kode naprav je dovoljen ponovni zagon naprave, ob začetku se slišijo 4 piski.